



PC 操作マニュアル

ドライブレコーダー版 doco です car Safety 編

(「安全管理 (新)」画面 抜粋版)

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

1. サービスメニューの使い方（doco です car Safety ご契約の方）	1
1.1. サービスメニュー画面の見かた	1
2. 安全評価(新)（管理者編）	3
2.1. 安全管理画面で各運転者の点数を確認する	3
2.1.1. 組織の点数から指導対象とする組織を絞り込む	3
2.1.2. 運転者運転者の絞り込み.....	8
2.1.3. 運転者または車両から運転評価を確認する.....	9
2.2. 安全管理画面で注意挙動・危険挙動を確認する	15
2.2.1. 危険挙動を確認する	15
2.2.2. 映像を確認する	17
2.2.3. 映像をダウンロードする	19
2.2.4. 運転者一覧の画面からレポートを出力する。.....	20
2.2.5. 評価一覧（日次）の画面からレポートを出力する	23
2.2.6. 評価一覧（トリップ毎）の画面からレポートを出力する.....	26
2.3. 安全管理画面でトリップの割り当て状況について管理する	28
2.3.1. 運転者が割り当てられていないトリップを探す	28
2.3.2. 修正したいトリップを選択する.....	29
2.3.3. トリップに運転者を割り当てる.....	30

1. サービスメニューの使い方（doco です car Safety ご契約の方）

ログイン後の画面の使い方です。本画面から各種画面へ遷移することができます。

それぞれの画面について説明していきます。

1.1. サービスメニュー画面の見かた

「doco です car NEXT」のログイン画面からログインすると、「サービスメニュー画面」が開きます。

各機能ボタンの表示内容はお客様の契約内容により異なります。



1 「地図」ボタンを押すと地図画面に移動します。【doco です car NEXT ご契約の方のみの機能です】

2 「履歴」ボタンを押すと履歴画面に移動します。【doco です car NEXT ご契約の方のみの機能です】

3 「設定」ボタンを押すと設定画面に移動します。

4 「安全管理」ボタンを押すと従来の安全管理画面に移動します。

5 「安全管理(新)」ボタンを押すと新しい安全管理画面に移動します。

6 「映像管理」ボタンを押すと映像管理画面に移動します。

7 「データ管理」ボタンを押すとデータ管理画面に移動します。

- 8.「車両管理」ボタンを押すと車両管理画面に移動します。
- 9.「アラート通知」を押下すると「SD カード故障」確認画面が表示されます。
- 10.「端末契約確認」ボタンを押すと端末契約確認画面に移動します。（基本アカウントでログインされた場合のみ表示されます）
- 11.画面右側にシステムメンテナンス等のお知らせを表示します。
- 12.画面上部に基本アカウント利用者からのメッセージを表示します。
- 13.画面右上にログインしている組織・アカウントの名称を表示します。
- 14.画面右上の「アカウント情報変更」を押すとアカウント情報設定画面が表示されます。
- 15.画面右下の「ログアウト」を押すとシステムからログアウトし、ログイン画面に移動します。

2. 安全評価(新) (管理者編)

各企業の管理者が、運転者および車両の安全評価（安全運転評価、レポート）を確認することができます。
交通事故の削減に向けた取り組みにお役立ていただけます。

また、以下の挙動を検知した場合は映像をご確認いただけます。
(サブカメラの映像取得には別途お申し込みが必要です。)

【映像を確認できる挙動（発生前後 10 秒）】

- ① 危険挙動・・・事故相当の挙動
- ② 注意挙動・・・事故につながる恐れのある挙動
- ③ ADAS/DMS・・・車線逸脱・前方衝突・居眠り運転・わき見/ながら運転（※）

※対象機種は JVC ケンウッド社製ドライブレコーダー（最新のファームウェアへの更新が必要となります）のみとなります。

また、映像の確認には「車両設定画面」から通知の設定が必要となります。

2.1. 安全管理画面で各運転者の点数を確認する

2.1.1. 組織の点数から指導対象とする組織を絞り込む

各組織の点数を確認します。



1 doco です car 基本メニューの「安全管理(新)」を押します。



2 対象月あるいは対象期間を選択してください。

初期表示では対象月は当月が選択されています（1 日のみ前月が選択されています）。13 か月前まで選択可能です。
対象期間は 13 か月前までの最大 32 日間を選択可能です。

検索機能については安全運転診断画面の最上位組織にてご利用いただくことができます。

グレーアウトしてしまい選択できない場合は左下に「戻る」ボタンが表示されていますので、「戻る」ボタンを押して最上位の組織まで戻ってください。

⚠️ ご注意ください

※運転評価グラフは対象月あるいは対象期間の末日から過去 3 か月が表示されます。

3 検索したい組織を選んでください。

デフォルトでは、ログインした ID が参照権限を持っている組織のうち、最上位組織が表示されます。

⚠️ ご注意ください


※灰色の文字色で記載されている組織は検索条件で指定した期間内に削除された組織となります。

4 「検索」ボタンを押すと、選択した期間・組織の評価が表示されます。

5 サービスメニュー画面が表示されます。

6 ヘルプ画面が表示されます。

7 システムからログアウトし、ログイン画面に移動します。

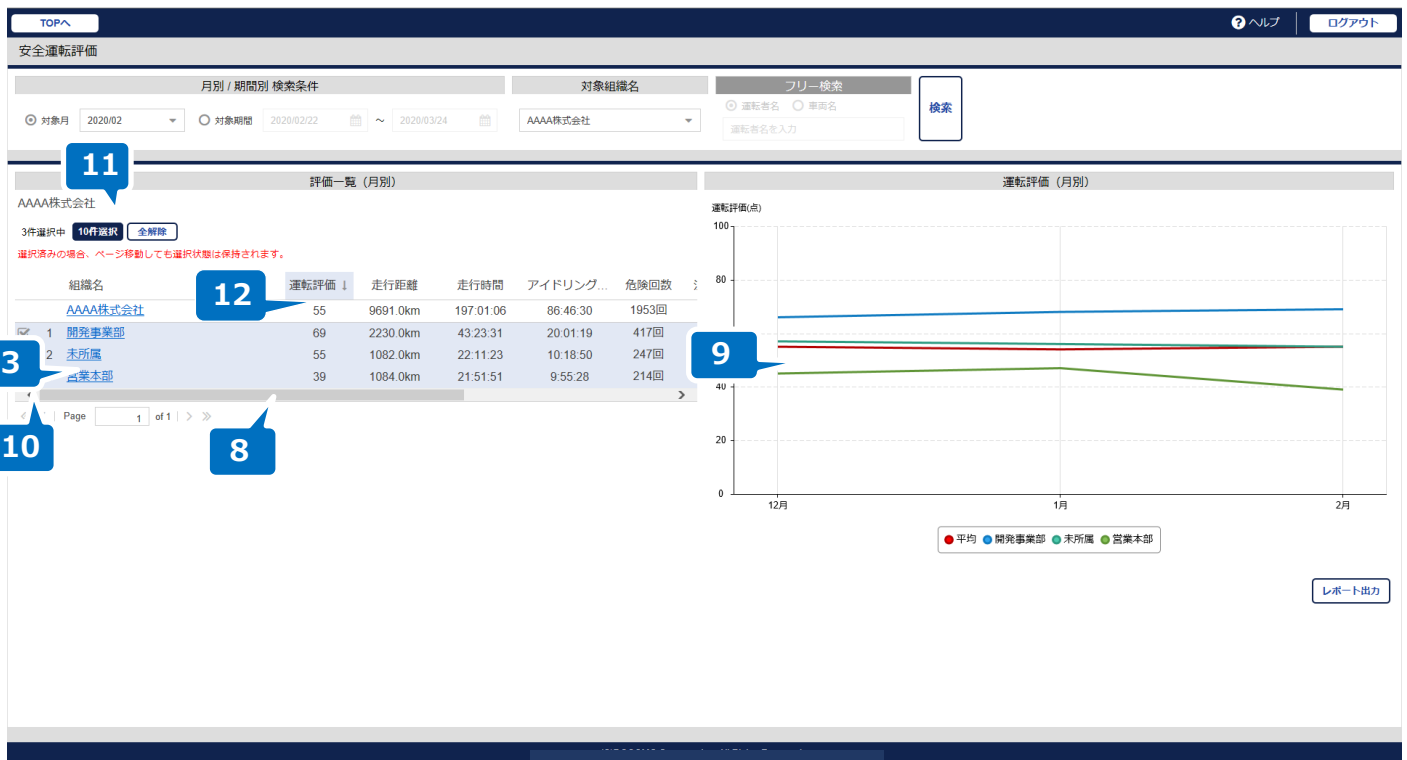

- 8 組織一覧が表示され、組織に所属する運転者の運転評価について平均点が表示されます。
デフォルトでは、組織の一覧が、運転評価の降順に表示されます。
また、組織の右欄に該当組織の走行時間、走行距離、運転者等各項目の合計が表示されます。

⚠️ ご注意ください

※運転者が移動された場合は

対象月あるいは対象期間の末日に所属する組織にて集計されます。

※運転者が削除された場合はどの期間においても集計されません。

※組織が移動・削除された場合は

対象月あるいは対象期間の末日に所属していた組織にて集計されます。

- 9 チェックを入れた組織の平均点がそれぞれ 3 か月分グラフに表示されます。

デフォルトでは、平均点上位 10 組織にチェックが入っています。

さらに、全組織の平均点が「平均」として表示されます。

- 10 チェックボックスを外すことで右側のグラフから不要な組織の線を消すことができます。

グラフに表示できる組織は最大 10 組織です。

- 11 「10 件選択」ボタンを押すと、表示中の組織の上部から 10 組織分までチェックがつきます。

また「全解除」ボタンを押すことで、すべてのチェックを外すことが可能です。

- 12 各項目を押すことで、各項目別に降順ソートを行うことが可能です。

- 13 組織を選択することで該当組織の情報を確認することができます。

 ご注意ください

※複数ページを跨いで複数件チェック(最大 10 件まで)することが可能です。

※対象月に走行実績がない組織は表示されません。

※各項目欄の「▼」→「カラム」から表示項目の表示・非表示の切り替えが可能です。

押した組織の配下に所属する組織が一覧として表示されます。

押した組織の配下に組織が存在しない場合は、組織に所属する運転者の一覧が表示されます。

14 確認したい組織名を押してください。


15 表示されている組織のレポートを出力することができます。

16 「戻る」ボタンを押すと1つ前の組織に戻ります。

2.1.2. 運転者運転者の絞り込み

配下に組織がない場合、所属する運転者一覧が表示されます。

ここから確認したい運転者を絞り込みます。

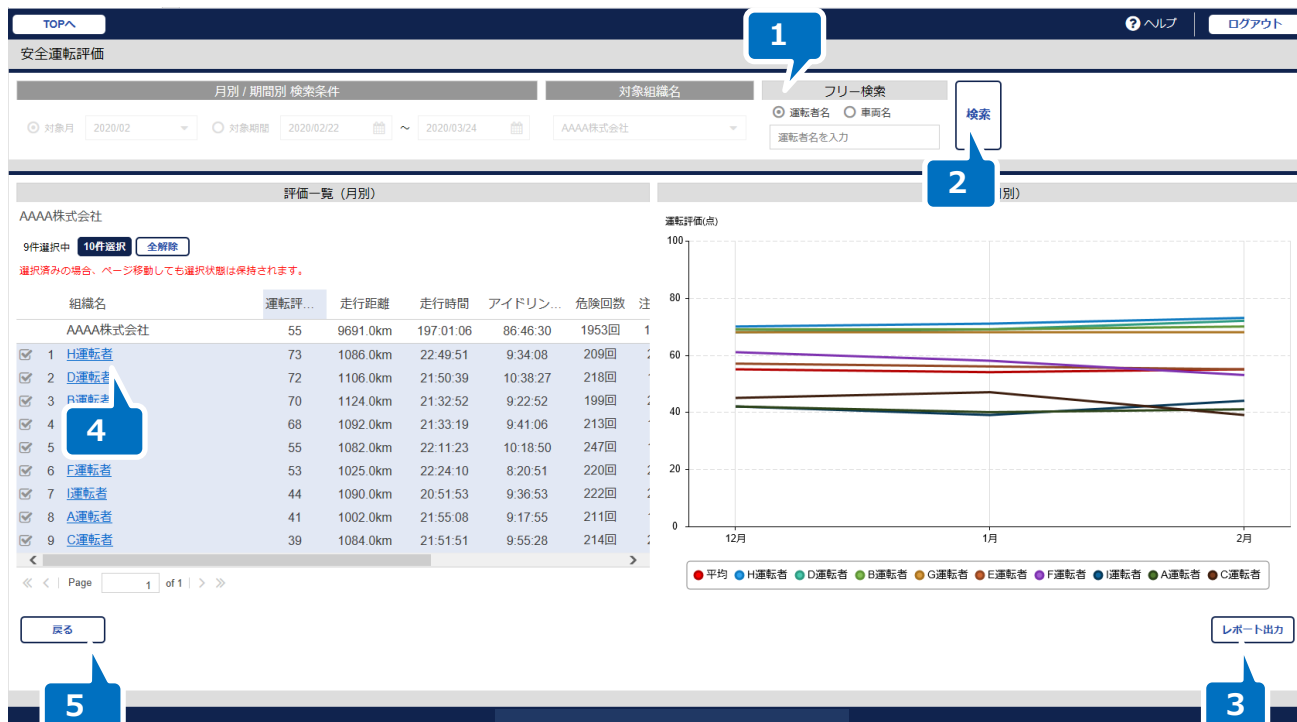

1 フリー検索で

- ・運転者を選択して「2.検索」ボタンを押すと、運転者の絞り込みを行うことができます。
 - ・車両名を選択して「2.検索」ボタンを押すと、車両一覧を表示することができます。
- なお、車両一覧を表示した場合は、運転評価は表示されません。

⚠️ ご注意ください

- ※運転者や車両を組織移動した場合、移動後の運転者や車両が表示されることがあります。
- ※車両名称は車両設定で設定した名称が表示されます。

3 「レポート出力」ボタンを押すと、レポート出力が可能です

4 運転者の名前を押すと、運転者の個人評価の画面に遷移します。

⚠️ ご注意ください


- ※対象月に走行実績がない運転者及び車両は表示されません。

5 「戻る」ボタンを押すと1つ前の組織に戻ります。

2.1.3. 運転者または車両から運転評価を確認する

2.1.3.1. 評価一覧（日次）

運転者または車両の1か月分の評価が表示されます。

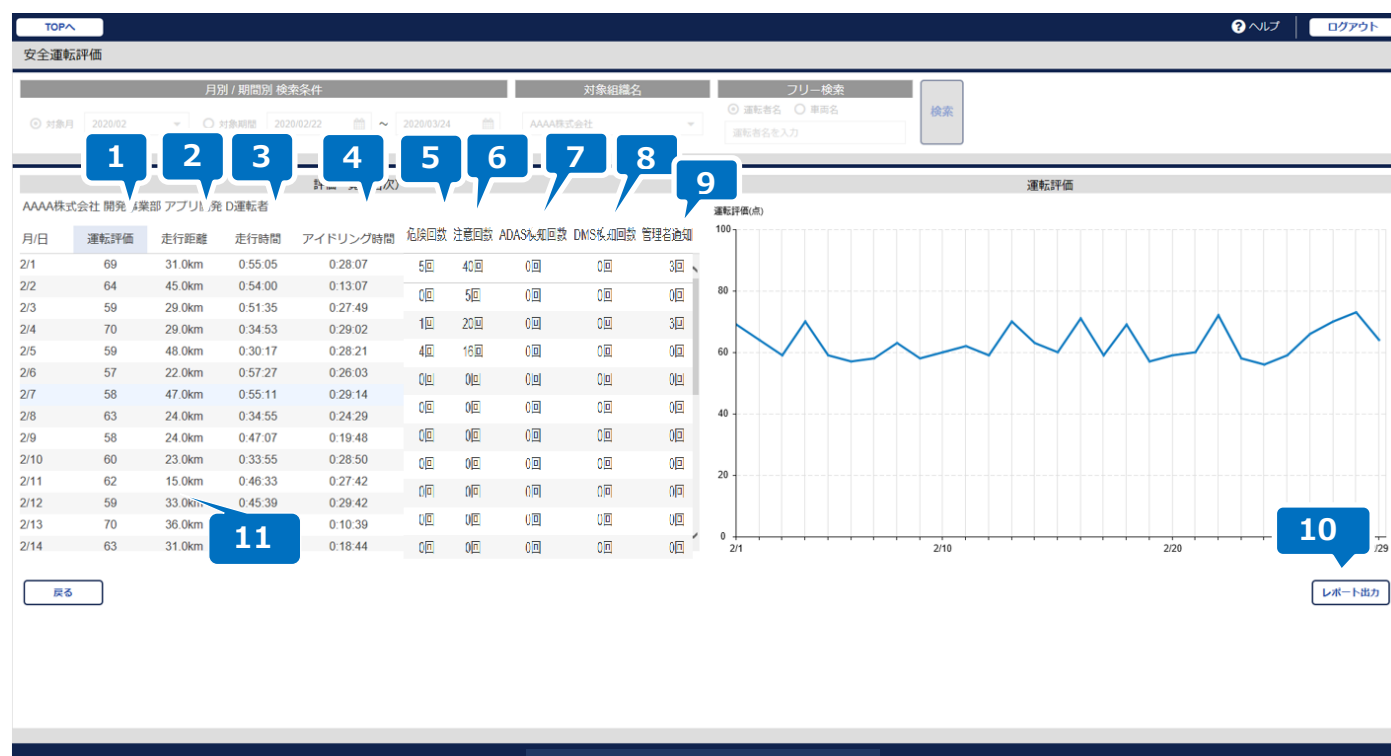

1 運転評価 該当日のデータを元にスコア付けしたデータです。

※ 表示対象が車両の場合は、表示されません。

2 走行時間 該当日の走行時間の総計です。

3 走行距離 該当日の走行距離の総計です。

4 アイドリング時間 該当日のアイドリング時間の総計です。

5 危険回数 該当日の危険挙動を検知した回数です。

6 注意回数 該当日の注意挙動を検知した回数です。

7 ADAS 検知回数 該当日の ADAS（車線逸脱警告・前方衝突警告）を検知した回数です。

8 DMS 検知回数 該当日の DMS（居眠り運転警告通知・わき見/ながら運転検知警告）を検知した回数です。

9 管理者通知回数 管理者通知ボタンを押した回数です。

これらの各項目を押すことで右側に項目に応じたグラフが表示されます。

 ご注意ください

※表示対象が運転者の場合

- ・前日分までの安全運転評価が表示され、走行実績がない日は危険回数および注意回数は 0、総合評価、走行時間、走行距離、アイドリング時間は "-" が表示されます。

※表示対象が車両の場合

- ・運転実績のある日付のみ表示されます。

※アイドリング時間の考え方は次の通りです。

速度が 0km/h になると端末がアイドリングと判断します。

次に速度が 0km/h より大きくなったタイミングまでをアイドリング時間としています。

8 「レポート出力」ボタンを押すと、レポート出力が可能です。

9 詳細を確認したい日を押してください。トリップ毎表示に遷移します。

2.1.3.2. 評価一覧（トリップ毎）

運転者または車両のトリップ毎の評価が表示されます。詳細を確認したいトリップを選択します。

※ ACC-On(エンジン入)から ACC-Off（エンジン切）までを 1 トリップとします。



1 各トリップを押すことで、そのトリップの運転評価が右側に表示されます。

「トータル」を押すとその日全体の運転評価が表示されます。

初期表示では「トータル」が表示されます。

⚠️ ご注意ください

※センサーデータが取得できず正常に評価できなかったトリップデータは

総合評価に“-”が表示され、背景がグレーとなります。

※走行距離が 1km より短い場合、総合評価の背景がグレーとなります。

2 選択したトリップの総合評価とコメントが表示されます。

点数の背景色 60 点以上：水色

21～59 点：白色

20 点以下：赤色

3 運転のパターンを項目ごとに点数にし、グラフを表示します。

4 運転情報が表示されます。

※選択したトリップがトータルの場合「開始日時」「終了日時」「運転者名」「車両名」は“-”が表示されます。


5 各危険挙動の発生回数を表示します。

- 6 「レポート出力」ボタンを押すと、レポート出力が可能です。
- 7 「詳細表示」ボタンを押すことで、運転評価の詳細情報を表示することができます。
- 8 映像がある場合「映像表示」ボタンを押すことで、映像の確認を行うことができます。

2.1.3.3. 運転評価詳細

診断項目毎の点数および散布図を確認することができます。

また、速度グラフを確認することができます。

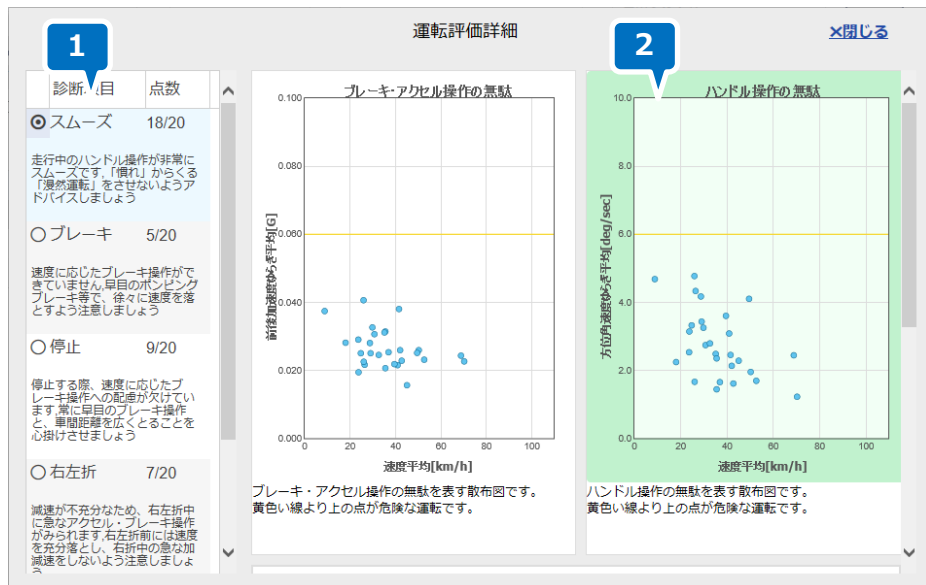

1 診断項目ごとの評価が表示されています。各項目を選択することでそれに応じた散布図が右側に表示されます。

項目の背景色 12 点以上：水色

5～11 点：白色

4 点以下：赤色

※運転診断は運転全体を評価し、裏付けとなる毎回の操作は散布図に記録されています。

運転操作の単位で記録され、「ドット」で表示されます。

同じコースを走っている場合でも時間帯や運転者によってドットの数は変化します。

一つ一つのドット（＝運転操作）の集まりや、またばらつきがないかを評価しています。

黄色の補助線より左下（もしくは下）のほうが安全な運転を意味しています。

各項目の判定要素は縦軸・横軸の記載をご参照ください。

2 下にスクロールすることで速度グラフを確認することができます。

※速度グラフは以下の通り表示されます。

Y 軸（速度）：

最小 0km/時

最大 200km/時



間隔 50km/時

X 軸（時間）：

最小 走行した日の 00:00

最大 翌日の 00:30

間隔 1 時間

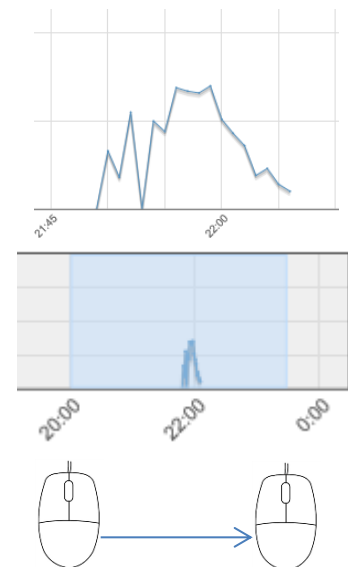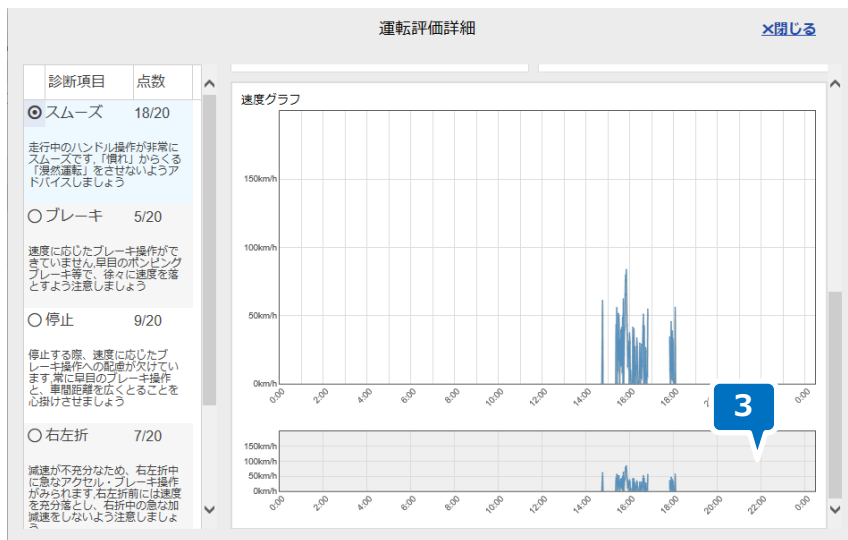

⚠️ ご注意ください

※速度が正常に計測できていない場合はグラフが表示されないことがあります。

3 詳しく確認したい時間帯を下段のグラフ上でマウスをドラッグして選択すると、上段のグラフに大きく表示されます。

2.2. 安全管理画面で注意挙動・危険挙動・ADAS/DMSを確認する

2.2.1. 危険挙動を確認する

運転者または車両の評価一覧から危険挙動を確認することができます。

運転者または車両のトリップ毎評価またはの画面から確認したいトリップを押すことで運転評価が切り替わります。



1 「映像表示」のリンクを押します

危険挙動・注意挙動・ADAS/DMS がない場合は本リンクを押すことはできません。

日時	危険挙動名	危険度	発生場所	運転者名	端末名	映像
2019/12/24 11:08	急ブレーキ	注意	東京都文京...	テスト運転者01	ドラレコ001	映像表示
2019/12/24 11:08	急ブレーキ	注意	東京都文京...	テスト運転者01	ドラレコ001	映像表示

アイコン説明

- 取得済: 再生/ダウンロード可能です。
- 未取得: 映像が未取得です。端末に映像が残っている場合は、取得可能です。
- 取得予約済: 取得予約中の映像です。次回端末から通信が上がった際に自動的に取得されます。
- 取得失敗: 端末から映像がすでに削除されているか、映像予約から一定期間経過したため、映像の取得が出来ませんでした。再度指示することで映像を取得できる可能性があります。
- 取得不可: 端末から映像を取得するためのキー情報が送信されませんでした。この映像は取得することはできません。

2 日時：危険挙動が発生した日時

3 危険挙動名：急アクセル、急ハンドル、急ブレーキ、 前方衝突警告、車線逸脱警告、居眠り運転警告、わき見／ながら運転警告

4 危険度： 危険・・・事故相当の挙動 注意・・・事故につながる恐れのある挙動 －（ハイフン）・・・前方衝突警告、車線逸脱警告、居眠り運転警告、わき見／ながら運転警告

- 5 発生場所：危険挙動が発生した住所
- 6 運転者名：車両を運転していた運転者の名前
※ICカード認証を行っていないまたは、未登録のICカードで認証を行った場合、"- "となります。
- 7 端末名：端末の名称
- 8 映像：取得状況がアイコンで表示されます
9 のアイコン説明を参照してください。
- 9 アイコン説明画面が表示されます。

2.2.2. 映像を確認する

危険挙動または ADAS/DMS が発生したときの映像を確認することができます。

映像を確認したい行を選択すると、危険・注意挙動・ADAS/DMS が発生した場所の地図が表示されます。

その状態で映像ボタンを押すと映像を確認することができます。

危険挙動詳細



日時	危険挙動名	危険度	発生場所	運転者名	端末名	映像
2019/12/24 11:08	急ブレーキ	注意	東京都文京... テスト運転者01	ドラレコ001		
2019/12/24 11:08	急ブレーキ	注意	東京都文京... テスト運転者01	ドラレコ001		

映像を取得済みの場合は再生画面が表示されます。

※取得した映像はボタン表示が「未取得」→「取得済み」アイコンに変わり、以降取得する必要はありません。

任意映像一覧

発生日時: 2021/07/12 11:02
端末名: ●●●●
挙動名: ●●●●



22km/h 27° N 35° E 12.220° 120° 37 34.920° 2021/07/12 11:02:41

15km/h 27° N 35° E 12.220° 120° 37 34.920° 2021/07/12 11:02:41

再生 一時停止 全画面表示 音量

ダウンロード 閉じる

映像が未取得の場合は確認画面が表示され、「OK」を押すと端末と通信が始まり、映像が取得されます。

危険挙動映像

発生日時: 2020/6/19 11:19
端末名: ドラレコ001
挙動名: 急ブレーキ

確認

端末から映像を取得します。よろしいですか？

OK キャンセル

再生 一時停止 全画面表示 音量

ダウンロード

ドライブレコーダーの電源が入っていない、または通信圏外になっている場合に「OK」ボタンを押すと、ダウンロードの予約状態となり、次回ドライブレコーダーに電源が入った際に映像がダウンロードされます。



⚠️ ご注意ください

※サブカメラの映像取得には別途お申し込みが必要です。

※『映像取得回数』には制限がございます。

ひと月あたり メインカメラのご契約台数×30 回（注）まで取得が可能です。

制限を超える映像の取得はできません。

例：ご契約台数 3 台の場合・・・取得可能回数 90 回/月

注：「注意挙動の映像」「任意映像」「（ドライバーからの）管理者通知による映像」の合計となります。

注：サブカメラの映像取得回数は、メインカメラの映像とは別でカウントされます。

（メインカメラとサブカメラで 2 倍のカウントとなりますのでご注意ください）

※映像取得回数は安全管理画面右上の「利用状況確認」から確認することができます。

※ドライブレコーダーのマイク機能を ON にしていた場合

JVC ケンウッド社製ドラレコ（STZ-DR06）はクラウド上の再生、ダウンロードしたファイルともに音声は流れます。

FFD 社製ドラレコ（THD-501）はクラウド上の再生、ダウンロードしたファイルともに音声は流れません。


2.2.3. 映像をダウンロードする

クラウド上の映像は当月＋過去 3 ヶ月分保存されています。


SD カードのデータは容量または、記録回数を超えるまで保存されます。

上記を超えた場合は、順次映像が削除されます。

必要な場合はご利用者様の端末に映像をダウンロードしていただく必要があります。

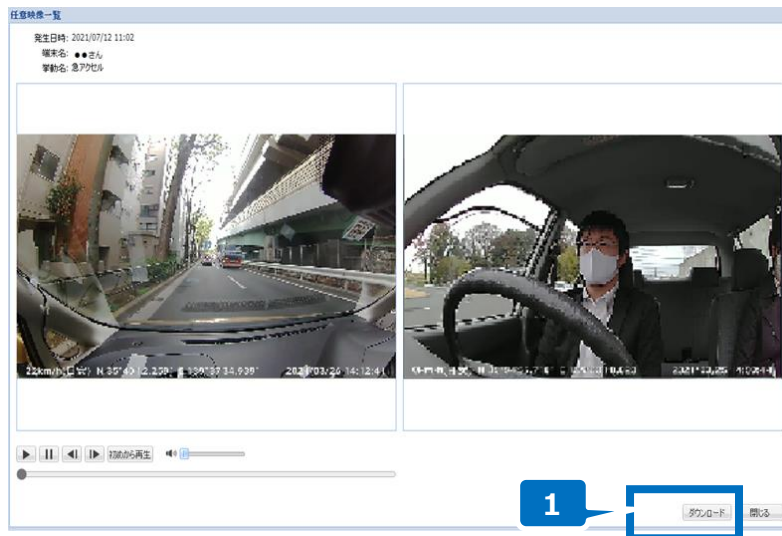



1 危険挙動映像画面で「ダウンロード」ボタンを押します。



⚠️ ご注意ください

※PC 端末に映像をダウンロードした場合、メインカメラだけの場合は mp4 ファイル、サブカメラがある場合は zip ファイルとなります。

2 ダウンロードが開始されるので、「保存」を押してください。

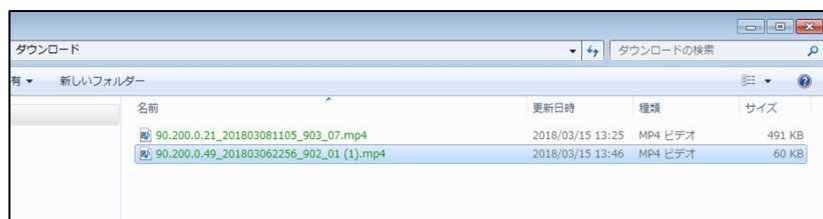


3 ダウンロードが完了すると、フォルダーに保存されます。

「フォルダーを開く」を押すと、映像が保存されたフォルダーを開くことができます。

2.2.4. 運転者一覧の画面からレポートを出力する。

運転者一覧の画面からレポートを出力することが可能です。

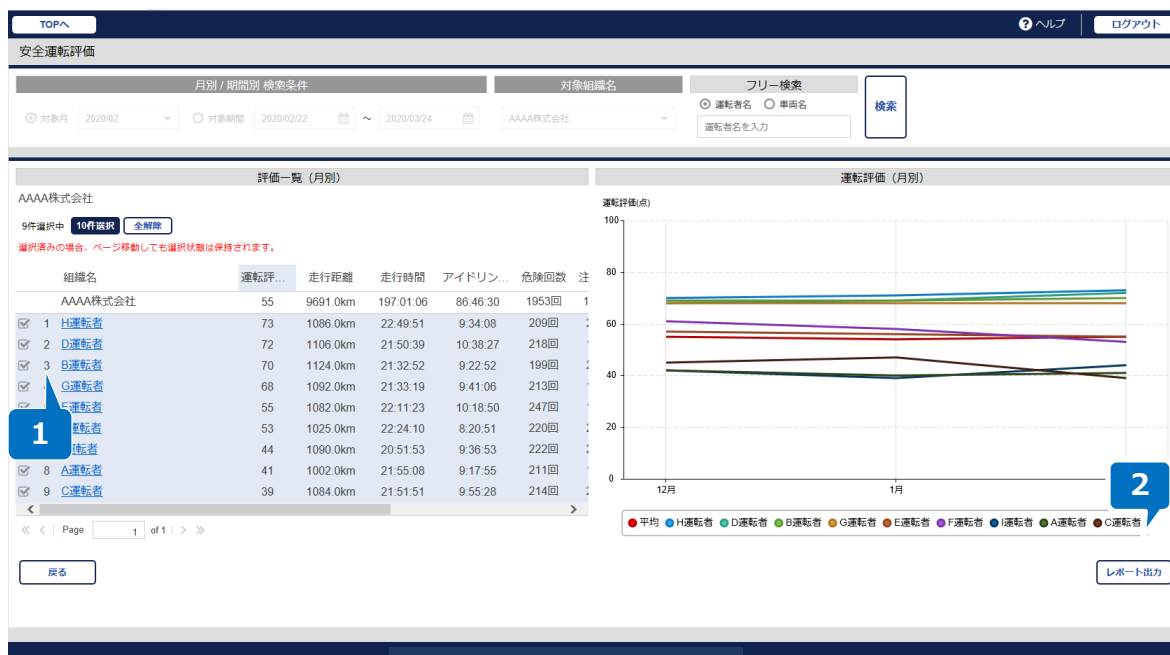

※車両名で検索した場合、「レポート出力」はご利用いただけません。

1. レポート出力したい運転者に、チェックを入れます。
2. 「レポート出力」ボタンを押すと、下記のダイアログが表示されます。

レポート出力

×閉じる

出力行数によっては、ファイルのダウンロードに時間がかかる可能性があります。
Excelダウンロードボタン、CSVダウンロードボタンは複数回押さずにお待ちください。

Excelダウンロード

CSVダウンロード

各ボタンを押すことで、Excel 形式・CSV 形式でレポートをダウンロードすることができます。

※ CSV 形式の場合はチェックの有無にかかわらず全運転者が出力されます。




- 3 「保存」を押します。

※ファイルは zip 形式でダウンロードフォルダに保存されます。

zip ファイルを解凍すると、各形式の運転診断レポートが展開できます。

① Excel 出力の場合

例：安全運転評価レポート(月次)

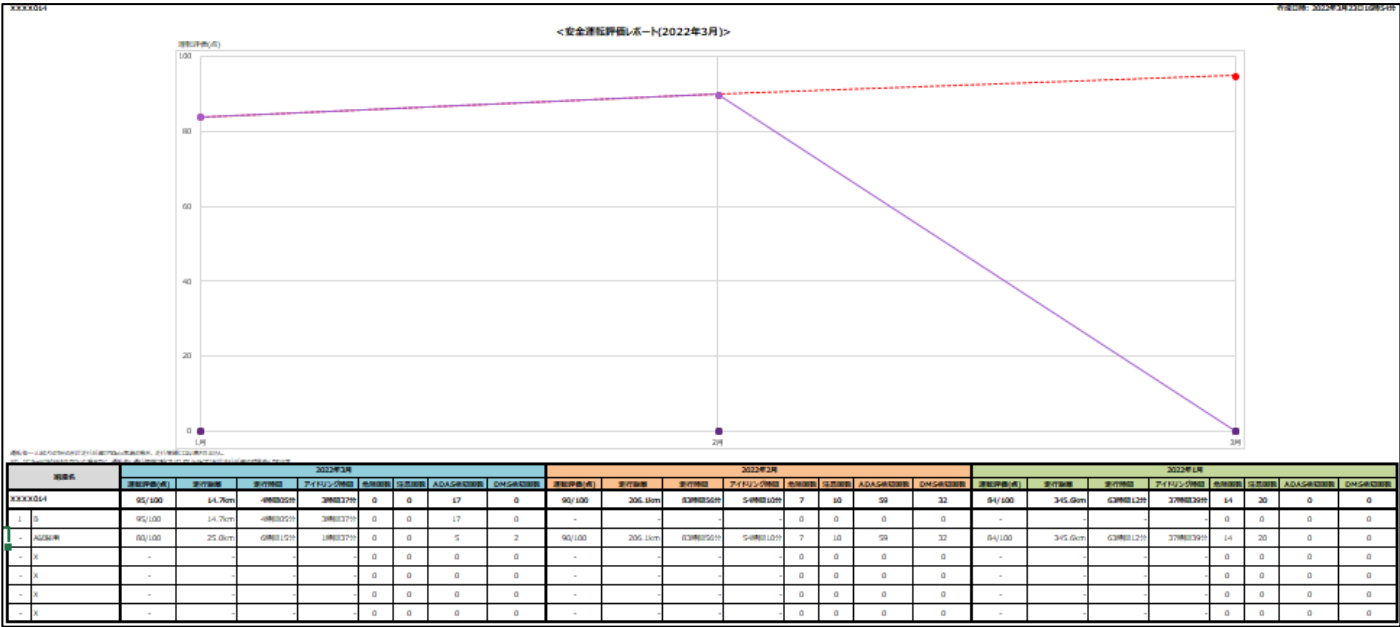

※下記の項目が表示されます。

「組織名（運転者名）」「集計月」それぞれの

「運転評価(点)」「走行距離」「走行時間」「アイドリング時間」「危険回数」「注意回数」「ADAS 検知回数」「DMS 検知回数」

例：安全運転評価詳細レポート(月次)

[illegible]

※下記の項目が表示されます。

「運転評価」「危険回数」「注意回数」「ADAS 検知回数」「DMS 検知回数」

「走行距離」「走行時間」「管理者通知回数」

「組織名（運転者名）」「集計月」それぞれの

「運転評価(点)」 「走行距離」 「走行時間」 「アイドリング時間」 「実走行時間」 「危険回数」 「注意回数」

「100kmあたりの回数」「管理者通知回数」

② CSV 出力の場合

安全運転診断レポートと危険挙動回数レポートが出力されます。

(出力項目はエクセル形式と同じです。)

2.2.5. 評価一覧（日次）の画面からレポートを出力する

運転者の日次評価の画面からレポートを出力することが可能です。

安全運転評価

月別 / 期間別 検索条件

対象月: 2020/02 対象期間: 2020/02/22 ~ 2020/03/04 対象組織名: AAAA株式会社

フリー検索

運転者名 車番名

検索

運転者名を入力

評価一覧 (月別)

AAAA株式会社 開発事業部 アプリ開発

1件選択中 10件選択 全解除

選択済みの場合、ページ移動しても選択状態は保持されます。

組織名	運転評価	走行距離	走行時間	アイドリング...	危険回数
アプリ開発	72	1106.0km	21:50:39	10:38:27	218回
1 D運転者	72	1106.0km	21:50:39	10:38:27	218回

Page 1 of 1

運転評価 (月別)

運転評価(点)

12月 1月 2月

平均 運転者

戻る

レポート出力

1

1 「レポート出力」ボタンを押すと、下記のダイアログが表示されます。

レポート出力

×閉じる

出力行数によっては、ファイルのダウンロードに時間がかかる可能性があります。
Excelダウンロードボタン、CSVダウンロードボタンは複数回押さずにお待ちください。

Excelダウンロード CSVダウンロード

ボタンを押すことで、レポートをダウンロードすることができます。

doco-car2.jp から 日次運転診断レポート.zip を開くか、または保存しますか?


ファイルを開く(O) 保存(S) キャンセル(C)

2

2 「保存」を押します。

※ファイルは zip 形式でダウンロードフォルダに保存されます。

zip ファイルを解凍すると、運転診断レポートが展開できます。

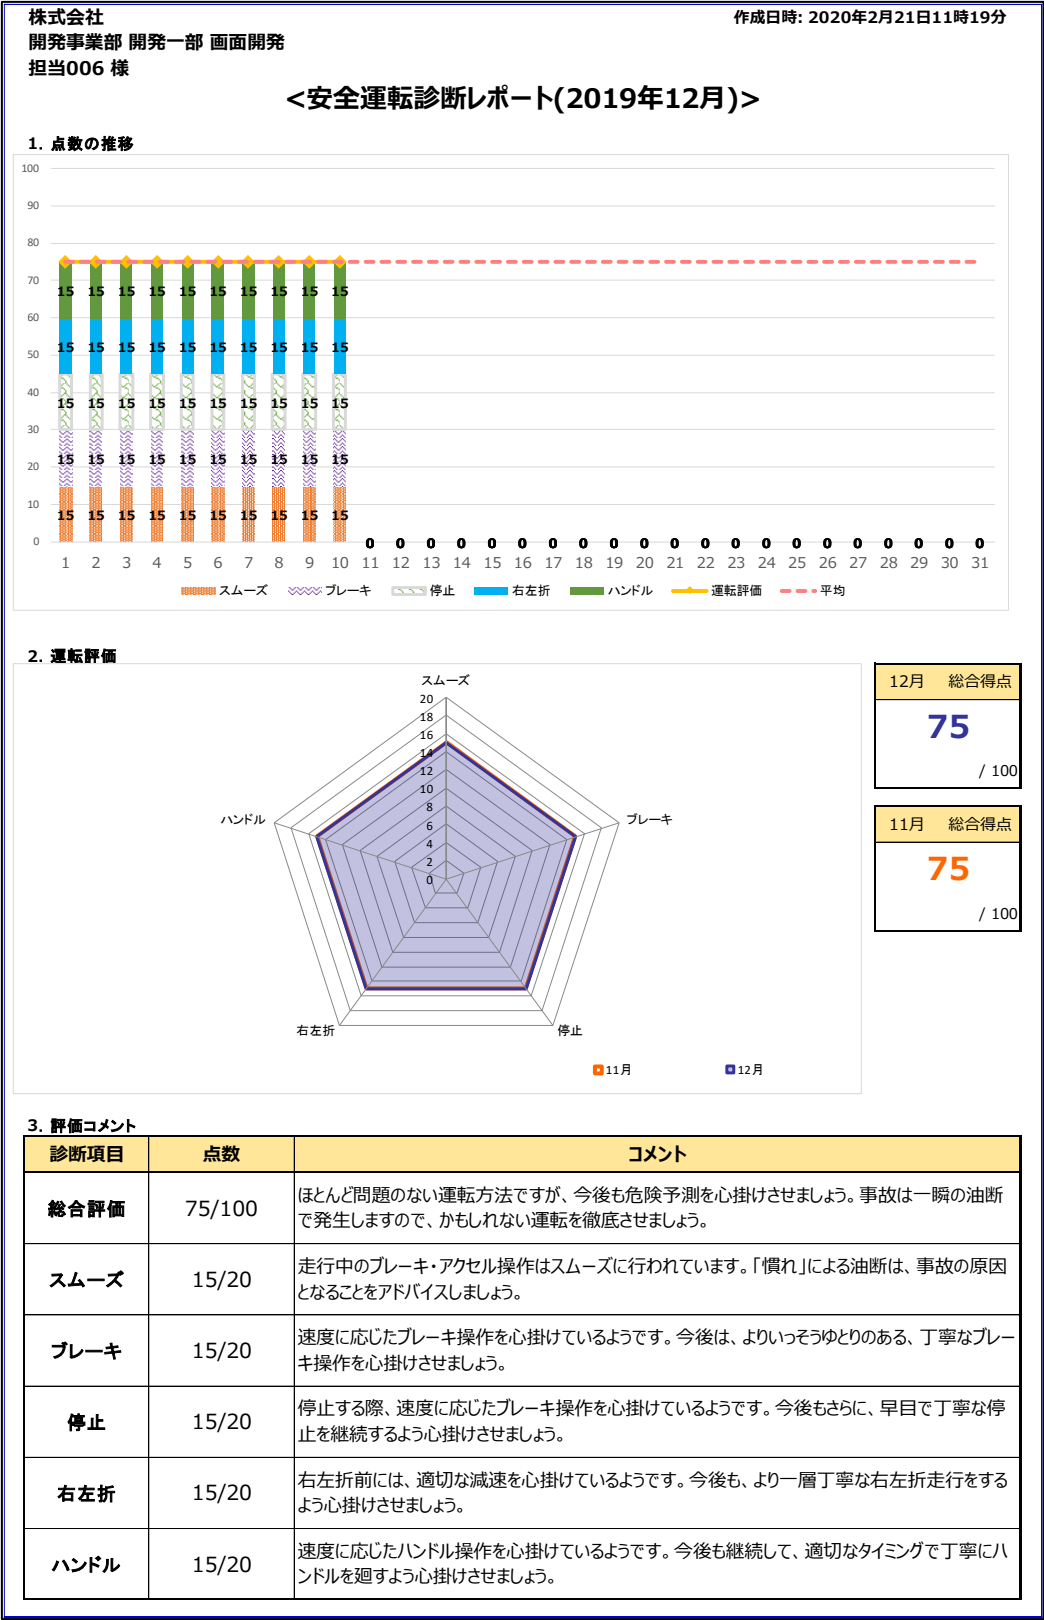

※下記の項目が表示されます。

「点数の推移」・・・出力対象月の点数推移が日単位で表示されます。

「運転評価」・・・出力対象月と前月の比較ができます。

「評価コメント」・・・ブレーキ、停止、ハンドル、右左折、スムーズ、総合評価ごとのコメントが表示されます。

例：安全運転診断レポート_一覧(月次)

XXXXX14

XXXXX様

4.評価一覧

<安全運転診断レポート(2022年1月)>

日付	運転評価	走行距離	走行時間	アイドリング時間	実走行時間	最高速度	危険回数	注注意回数			ADAS検知			DMS検知			管理者通知	
								急アクセル	急ブレーキ	急ハンドル	回数	前方衝突警告	車線逸脱警告	回数	座席の運転割合	むき出し/むき出しの運転割合		
1月1日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月2日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月3日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月4日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月5日	-	0.0km	6時間15分	0時間00分	6時間15分	0.0km/h	4	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0
1月6日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月7日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月8日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月9日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月10日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月11日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月12日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月13日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月14日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月15日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月16日	-	0.0km	13時間28分	0時間00分	13時間28分	0.0km/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月17日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月18日	-	100.0km	5時間46分	0時間00分	5時間46分	0.0km/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1月19日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月20日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月21日	-	0.0km	3時間49分	0時間00分	3時間49分	0.0km/h	2	1	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0
1月22日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月23日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月24日	84	127.8km	8時間25分	3時間49分	4時間36分	20.9km/h	3	2	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0
1月25日	76	55.8km	23時間52分	15時間23分	8時間29分	101.4km/h	6	1	1	4	16	5	6	5	0	0	0	0
1月26日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月27日	80	36.4km	11時間47分	8時間00分	3時間47分	39.2km/h	5	2	1	2	2	0	1	1	0	0	0	0
1月28日	99	25.6km	13時間21分	10時間20分	2時間55分	12.4km/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月29日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月30日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1月31日	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※下記の項目が表示されます。

「日付」「運転評価」「走行距離」「走行時間」「アイドリング時間」「実走行時間」「最高速度」「危険回数」
「注意回数」「ADAS 検知回数」「DMS 検知回数」「管理者通知回数」

2.2.6. 評価一覧（トリップ毎）の画面からレポートを出力する

トリップ毎評価の画面からレポートを出力することが可能です。



1 「レポート出力」ボタンを押すと、下記のダイアログが表示されます。



ボタンを押すことで、レポートをダウンロードすることができます。



2 「保存」を押します。

※ファイルは zip 形式でダウンロードフォルダに保存されます。

zip ファイルを解凍すると、運転診断レポート(日次)が展開できます。

例 日次運転診断レポート


XXXX014
XXXXX 様
車両名: XXXXX

作成日時: 2022年3月23日00時00分

<安全運転診断レポート(日次)>

1. 運転評価

総合評価	
79 /100	ほとんど問題のない運転方法ですが、今後も危険予測を心掛けさせましょう。事故は瞬間の油断で発生します。かもしない運転を徹底させましょう。

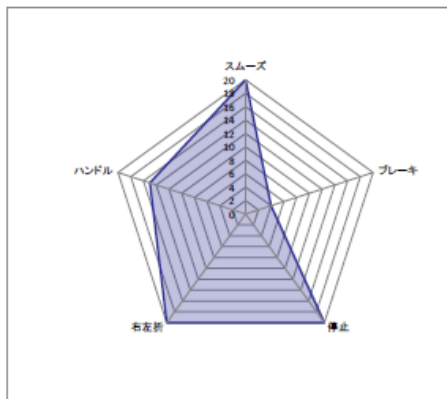

2. 運転状況

対象日	2022年2月7日				
走行距離	45.3km				
走行時間	15時間36分				
アイドリング時間	7時間36分				
実走行時間	8時間00分				
最高速度	17.2 km/h				
危険挙動情報					
100 回					
危険挙動回数					
急アクセル	急ブレーキ	急ハンドル	急アクセル	急ブレーキ	急ハンドル
0	1	3	3	2	0
ADAS検知回数		DMS検知回数			
前方衝突警告	車線逸脱警告	居眠り運転警告	視線外/視線移動警告		
2	57	2	30		
管理者通知回数		0 回			

3. 評価コメント

診断項目	点数	コメント
スムーズ	20/20	走行中のブレーキ・アクセル操作が非常にスムーズに行われています。「慣れ」から「漫然運転」をさせないようアドバイスしましょう。
ブレーキ	4/20	ブレーキを急激に踏み込んでいるため、(被) 追突事故の危険性が高いです。今より2倍以上の車間距離と、ゆとりある丁寧なブレーキ操作が必要です。
停止	20/20	停止する際、速度に応じたブレーキ操作ができています。今後も継続して、危険予測と速度に応じたブレーキ操作を心掛けさせましょう。
右左折	20/20	右左折前に、適切な減速ができています。今後も継続して、右左折前の適切な減速を心掛けさせましょう。
ハンドル	15/20	ハンドルを丁寧に廻すよう心掛けているようです。今後も継続して、適切なタイミングで丁寧にハンドルを廻すよう心掛けさせましょう。

※下記の項目が表示されます。

「運転評価」・・・出力対象日の評価がグラフで表示されます。

「運転状況」・・・出力対象日の走行時間・距離・最高速度・アイドリング時間・イベント回数が表示されます。

「評価コメント」・・・ブレーキ、停止、ハンドル、右左折、スムーズ、総合評価ごとのコメントが表示されます。


2.3. 安全管理画面でトリップの割り当て状況について管理する

運転開始時に認証を行わなかった場合、運転情報と運転者の紐づけができず、安全運転診断結果がどの運転者の結果が不明な状態となります。

運転情報と運転者の紐づけ（割り当て）を行うことで、安全運転診断結果における、運転者毎の信頼性が向上します。

2.3.1. 運転者が割り当てられていないトリップを探す

安全管理画面を開きます。

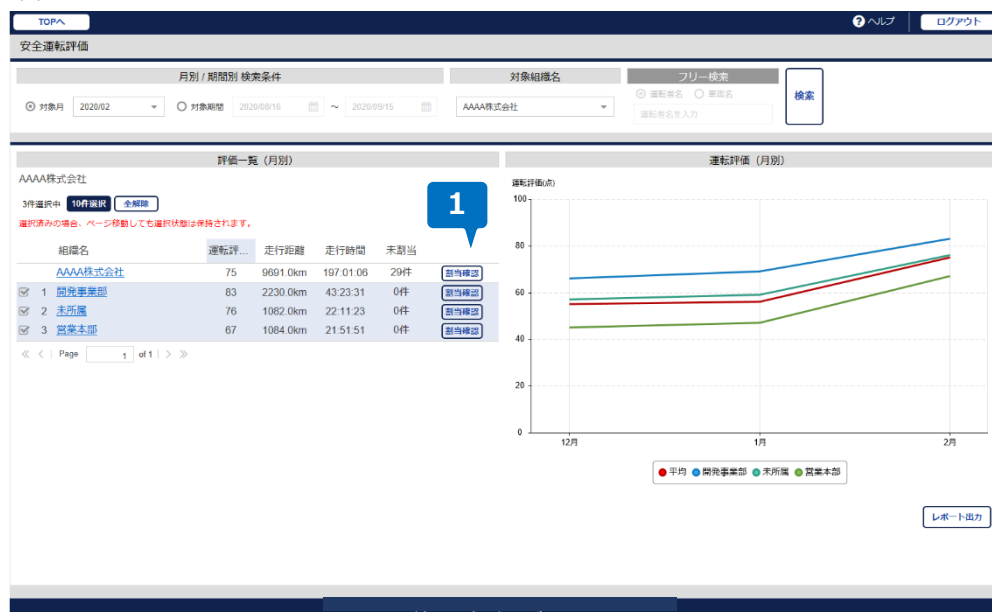

1 「割り当て確認」ボタンを押すことでトリップの割り当て画面に遷移します。

2.3.2. 修正したいトリップを選択する

選択した組織配下の車両一覧から修正したいトリップを選択します。

組織名一覧				実績一覧		
AAAA株式会社				表示データ 29件		
組織名	車両名	割当	未割当	運転開始日時	運転終了日時	運転者名
1 AAAA株式会社	A車両	29件	0件	2020/02/01 10:00	2020/02/01 11:00	
2 AAAA株式会社	F車両	29件	0件	2020/02/02 10:00	2020/02/02 11:00	
3 AAAA株式会社	G車両	29件	0件	2020/02/03 10:00	2020/02/03 11:00	
4 AAAA株式会社	H車両	29件	0件	2020/02/04 10:00	2020/02/04 11:00	
5 AAAA株式会社	I車両	29件	0件	2020/02/05 10:00	2020/02/05 11:00	
6 AAAA株式会社	J車両	0件	29件	2020/02/06 10:00	2020/02/06 11:00	
Page 1 of 1						

- 1 各車両に対して、運転者が割り当てられているトリップの件数、運転者が割り当てられていないトリップの件数が表示されます。各項目を押すことで画面右側に該当のトリップ一覧が表示されます。運転者が割り当てられていないトリップは「運転者名」が空白で表示されます。



ご注意ください

- ※ 一度に表示できるトリップは 100 件までです
100 件を超えた場合は古いデータから表示されます。
- ※ 開始日時の古い順に表示されます。

- 2 修正したいトリップを押して選択します。キーボードの ctrl キーを押しながら、マウスで選択することで複数のトリップを選択することが可能です。

- 3 「割当」ボタンを押すと割り当てダイアログが表示されます。

2.3.3. トリップに運転者を割り当てる

選択したトリップが表示されるので、運転者を割り当てることができます。

The screenshot shows a web interface for assigning drivers to trips. At the top, there's a title 'トリップの割当' and a close button '×閉じる'. Below it, a message states '割当データは翌日に反映されます。'. The main section is titled '選択トリップ' and contains a table with trip details: start/end times (2020/02/01 10:00 ~ 2020/02/01 11:00), organization (開発事業部), vehicle (B車両), and driver (B運転者). Below this is a search section with a dropdown for '対象組織名' (set to 'AAAA株式会社'), a text input for '運転者名検索', and a '検索' button. A list of drivers is shown below, with columns for '組織名' and '運転者名'. The list includes four entries for 'AAAA株式会社' with drivers I, H, G, and F. A '登録' button is at the bottom right. Numbered callouts 1-7 point to specific elements: 1 points to the trip table, 2 to the organization dropdown, 3 to the driver search input, 4 to the search button, 5 to the driver list, 6 to the registration button, and 7 to the close button.

運転開始日時	運転終了日時	組織名	車両名	運転者名
2020/02/01 10:00	2020/02/01 11:00	開発事業部	B車両	B運転者

対象組織名: AAAA株式会社

運転者名検索: 運転者名を入力

検索

組織名	運転者名
AAAA株式会社	I運転者
AAAA株式会社	H運転者
AAAA株式会社	G運転者
AAAA株式会社	F運転者

登録

- 1 選択したトリップが一覧表示されています。
運転者が割り当てられていないときは「運転者名」が空白で表示されます。
- 2 割り当てたい運転者が所属する組織を選んでください。
- 3 テキストを入力することで運転者を絞り込むことができます。
- 4 「検索」ボタンを押すことで 2 と 3 の条件で運転者を検索し、5 に一覧表示します。
- 5 運転者一覧が表示されます。割り当てたい運転者を選択してください。
- 6 「登録」ボタンを押すと、確認ポップアップが表示され、「はい」ボタンを押すと登録が完了します。
割り当てられたトリップは上部の運転者名が変わります。



ご注意ください

※ 一度に表示できる運転者は 100 人までです。

100 人を超えた場合は検索条件を見直して再度、検索を行ってください。

A confirmation dialog box with the title '確認'. It contains an information icon and the text '運転者の割当が完了しました。'. At the bottom is a button labeled 'はい'.

- 7 「閉じる」を押すと割当画面が閉じます。