

DMC-100 について


DMC-100 本体について

DMC-100 本体には 4 つの LED と 4 つのボタンがあります。「モード切替ボタン」を押すことで、「通常モード」→「ボタンモード」→「メッセージモード」の 3 つのモードを切り替えることができます。「メッセージモード」選択時にもう一度「モード切替ボタン」を押すと「通常モード」に戻ります。選択しているモードにより、それぞれの LED とボタンの機能が異なりますのでご注意ください。通常モードで「A」ボタンを 3 秒以上押すと、内蔵バッテリーの充電状態を確認することができます。充電確認モードで 10 秒経過、または A～C のいずれかのボタンを押すと通常モードに戻ります。

充電確認モードの LED 表示

モード	GPS(バッテリー異常表示)	通信(充電状態)	圏内(バッテリー残量)
 早い赤点滅	 赤点灯／異常あり  消灯／異常なし	 赤点灯／充電中  消灯／充電停止	 緑点滅／充電中  緑点灯／充分残っている  橙点灯／少なくなっている  赤点灯／ほとんどなくなっている  消灯／残っていない

DMC-100 各部の名称

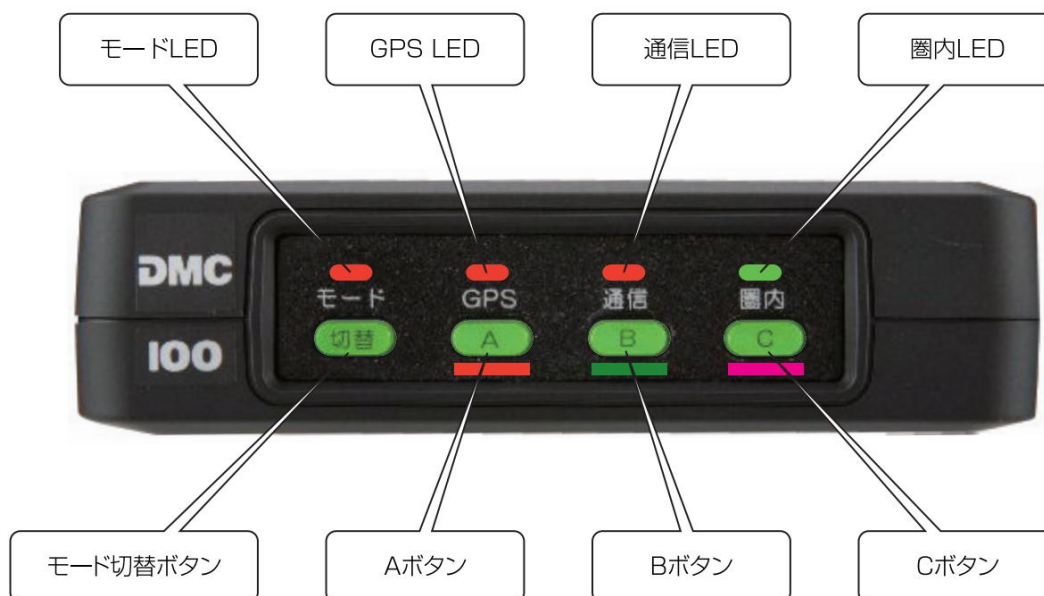

通信状態を確認する

モード LED が「赤点灯」の時は「通常モード」です。このモードで DMC-100 の通信状態を確認することができます。このモードでは、ボタン A～C は使用しません。

通常モードの LED 表示

モード	GPS(受信状態)	通信(接続状態)	圏内(受信レベル)
 赤点灯／動作中  消灯／電源断	 赤点灯／良好  消灯／未受信	 赤点灯／接続中  消灯／未接続	 緑点灯／レベル3(アンテナ3本相当)  橙点灯／レベル2(アンテナ2本相当)  赤点灯／レベル1(アンテナ1本以下)  消灯／圏外

ステータスを送信する

モード LED が「橙点灯」の時は「ボタンモード」です。「通常モード」時に「モード切替ボタン」を一回押すことで、このモードになります。このモードでドライバーから、「doco です car NEXT」画面（管理者側）へ3つのステータス情報を送ることができます。ボタン A～C を押すと、ステータスが送信され、押されたボタンの上部 LED が「赤点灯」します。それ以外の LED は非選択状態となり、LED は消灯します。ボタンは選択式となり、同時に複数のステータスを送信する事はできません。

ボタンモードの LED 表示

モード	GPS(ボタンA)	通信(ボタンB)	圏内(ボタンC)
 橙点灯	 赤点灯／選択時  消灯／非選択	 赤点灯／選択時  消灯／非選択	 赤点灯／選択時  消灯／非選択

メッセージ表示器を操作する

モード LED が「緑点灯」の時は「メッセージモード」です。「ボタンモード」時に「モード切替ボタン」を一回押すことで、このモードになります。メッセージプランをご契約していただくことで「doco です car NEXT」画面（管理者側）から、ドライバーへメッセージ（文字データ）を送ることができます。DMC-100 は本体に 10 メッセージまでメモリできます。このモードでは、A～C ボタンを押すことでメッセージの早送りや巻き戻しができます。

メッセージモードの LED 表示

モード	GPS(メッセージ戻し)	通信(ライン戻し)	圏内(ライン送り、長押削除)
 緑点灯	 赤点滅／受信時  赤点灯／未読あり  消灯／待機時	 赤点滅／受信時  消灯／待機時	 赤点滅／受信時 ※ABCとも同時点滅  消灯／待機時

ステータス通知について

DMC-100 本体ボタンモード


DMC-100をボタンモードにすると、本体からステータス送信ができます。



ボタンを押すと、ステータスと位置情報が送信されます。

外部ステータスボタン

オプションの外部ステータスボタンを使用すると、ステータス付きの位置情報を送信することができます。外部ステータスボタンご利用時は、本体のモードにかかわらず、いつでもステータス送信ができます。

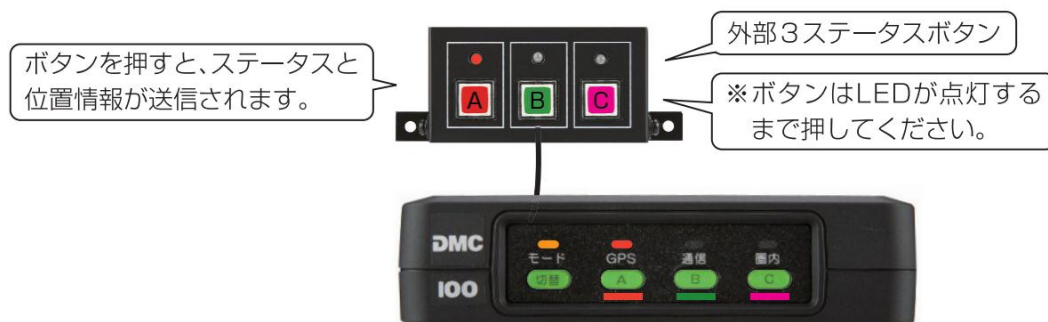

- 本体がボタンモード時に外部3ステータスボタンのA～Cを押したときはDMC-100本体正面の該当するLEDも点灯します。
- 本体がボタンモード時に外部7ステータスボタンのA～Cを押したときはDMC-100本体正面の該当するLEDが点灯します。外部7ステータスボタンのD～Gを押したときはDMC-100本体のLEDランプは点灯しません。
- 外部ステータスボタンを使用しているときもDMC-100がボタンモードであれば本体からA～Cのステータス送信ができます。

