

JRN-70F について

JRN-70F 本体について

JRN-70F 本体には 3 つの LED と 2 つのボタンがあります。

電源ボタンを長押しすることにより、JRN-70F 本体の電源の入り切りが行えます。


※通常はお車のエンジンを ON にすると JRN-70F 本体の電源が自動で ON となります。

※保守ボタンに関しましてはご利用になれません。

JRN-70F LED 表示について

「P」 (電源 LED)	「C」 (通信 LED)	「G」 (GPSLED)
<ul style="list-style-type: none"> 緑点灯/電源 ON 状態 (電池満充電) 赤点灯/電源 ON 状態 (電池充電中) 消灯/電源 OFF 状態 ※5 秒に 1 回の赤点滅状態は 省電力モード状態	<ul style="list-style-type: none"> 緑点灯/圏内 赤点滅/圏外	<ul style="list-style-type: none">■ 待受時<ul style="list-style-type: none"> 緑点滅/受信 (5 秒に 1 回の点滅) 赤点滅/未受信 (5 秒に 1 回の点滅)■ 位置送信時 位置送信中は緑点滅を繰り返し、 緑点滅後、以下のいずれかの状態に なります。<ul style="list-style-type: none"> 緑点灯/送信成功 (5 秒間の点灯) 赤点灯/送信失敗 (5 秒間の点灯)

JRN-70F 各部の名称


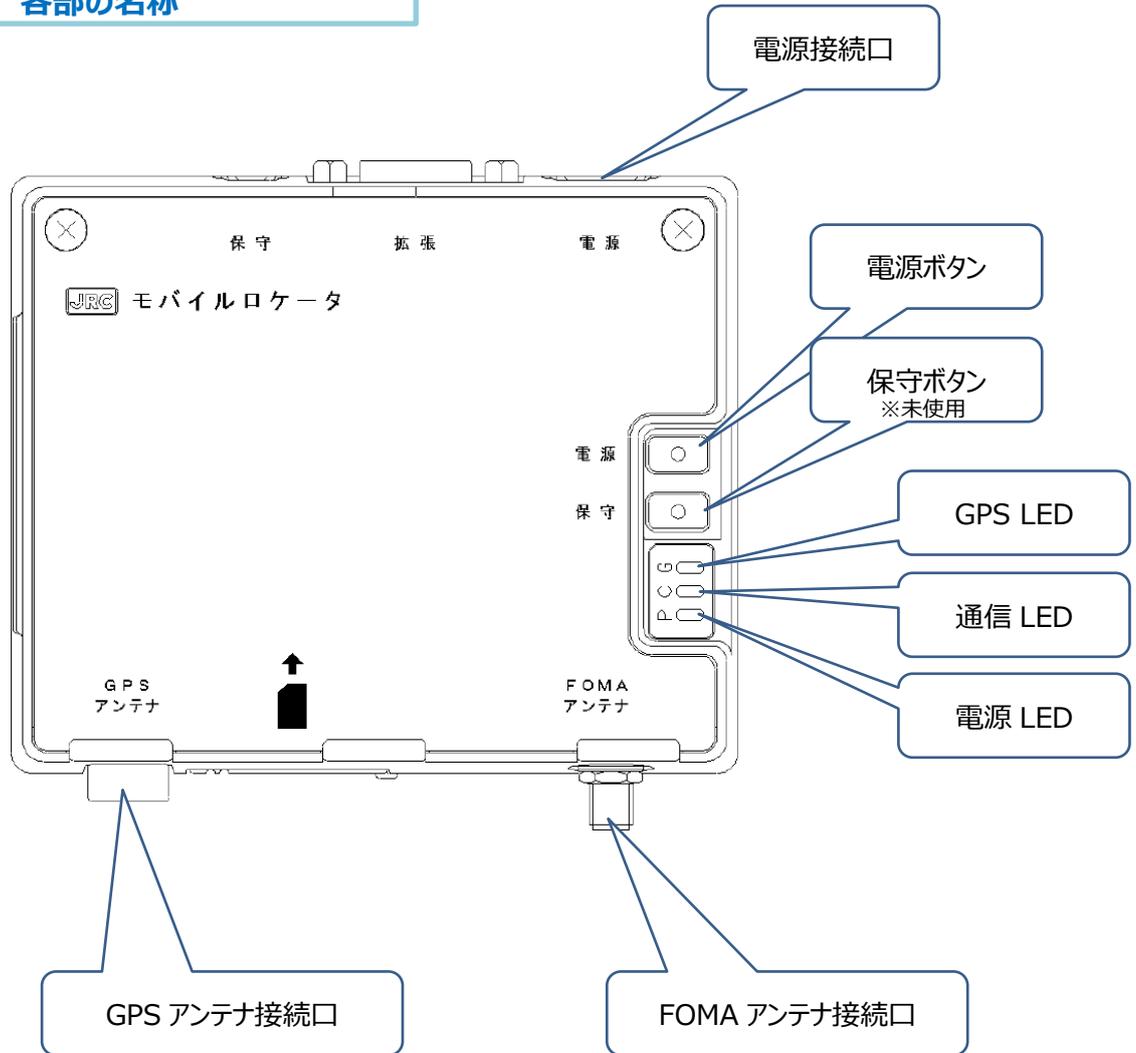


JRN-70F ステータス通知について

ステータス通知ご利用の際には、外部 2 ボタンが必要です。

※JRN-70F 本体にはステータス通知のためのボタンがありません。別途、外部 2 ボタンをご購入いただく必要があります。

JRN-70F 用 外部 2 ボタン

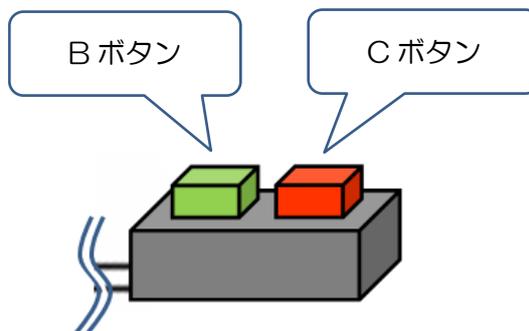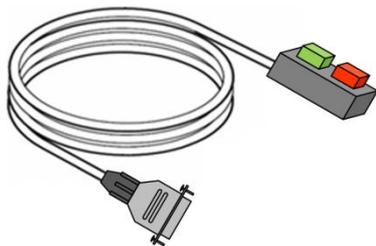

ステータスを送信する

JRN-70F 用 外部 2 ボタンでは、初期状態を含む 3 つまでのステータスが送信可能です。

※B ボタン、C ボタンそれぞれ ON 状態と OFF 状態があります。

B ボタンの状態	OFF	ON	OFF	ON
C ボタンの状態	OFF	OFF	ON	ON
ボタンの状態				
画面表示				
ステータス名称	ステータス A	ステータス B	ステータス C	ステータス B

※「ステータス A」は「初期状態」

■■■ご注意ください■■■

ボタン ON 状態（押下状態）のまま ACC ON（エンジン ON）にしますと ON 状態のステータスが通知されます。従量課金の対象となりますので、十分にご注意ください。