ドライブレコーダーLED　通常時と異常時について

■ LED 表示（通常時）

通常使用にて表示する LED は以下となります。

機器異常種別（LED 表示）	状態
通常記録 電源 LED（緑）のみ点灯 	記録中です。
イベント発生 LED1（赤）が点灯後、すぐに消灯 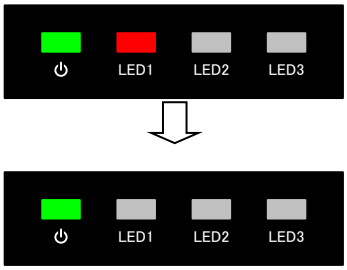	以下のイベントが発生した場合に点灯します。 ・加速度センサー反応 ・急加速、急減速、急ハンドル ・速度超過 ・常時電源設定時の電源断
GPS モジュール （LED2（橙）点灯） 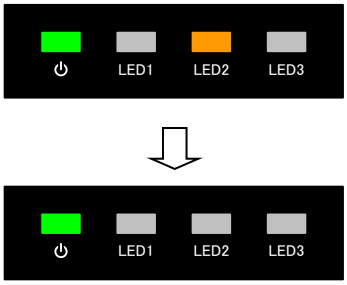	初回電源投入後は、GPS を測位するまでに数分間時間がかかります。 トンネル、地下、車庫など場所によって GPS の電波が受信できない場合があります。

■ LED 表示（異常時）

ドライブレコーダーの異常時には、以下の LED が点灯します。

機器異常種別（LED 表示）		異常内容	対処方法
記録異常 （LED1（赤）点灯） 	カメラ異常	外付けカメラの映像が取得できていない（車内カメラのみ）	カメラ配線を確認してください。
		内蔵カメラの映像が取得できていない。	修理、または車載器交換が必要となります。
	SD 異常 （SD カードあり）	SD カードのフォーマット異常またはアクセス異常です。	以下の方法を試してください。 ・SD カードの再挿入
	SD カードなし	SD カード未挿入です。	SD カードを挿入してください。
GPS モジュール （LED2（橙）点灯） 	受信電波異常	電波強度が弱く、GPS が測位できません。	上空が開けている場所へ移動してください ドライブレコーダーの近く（目安として１５ｃｍ）にある他の機器が影響している可能性もあります。
携帯通信 （LED3（黄）点滅） 	携帯通信異常	電波強度が弱く、携帯通信ができません。	上空が開けている場所へ移動して、LED3（黄）が消灯するか確認してください。
		車載器内部の SIM カードが外れているか、故障している。	修理、または車載器交換が必要となります。
本体故障 （全 LED 点滅） 	本体故障	本体のプログラム、データの故障です。	修理、または車載器交換が必要となります。